

DENVER®



INSTRUKTIONSMANUAL

DVH-1239



VIKTIGT
LÄS IGENOM DESSA INSTRUKTIONER FÖRE
ANVÄNDNING OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA
HÄNVISNING

PROGRESSIV SKANNING

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER


För ditt beskydd, var vänlig och läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du manövrerar apparaten, och spara denna manual för framtida hänvisning. Uppmärksamma noggrant alla varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner på apparaten och i bruksanvisningen, och följ dem.

INSTALLATION


Vatten och Fukt Använd inte el-styrda anordningar i närheten av till exempel badkar, handfat, diskho eller tvättkar, i en blöt källare eller i närheten av en simbassäng, etc.



Värme Placera inte anordningen i närheten av eller ovanför ett värmeelement eller värmefläkt eller där den är utsatt för direkt solljus.

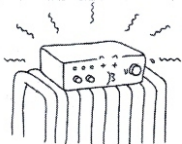


Ventilation Springor och öppningar är nödvändiga för ventilation. För att kunna garantera tillförlitlig drift av anordningen och för att skydda från överhettning, får dessa springor och öppningar aldrig blockeras eller täckas över. - Täck aldrig springorna och öppningarna med en trasa eller andra material.




Blockera aldrig springor och öppningar genom att placera anordningen på en säng, soffa, matta eller annan liknande yta



Placera aldrig apparaten i ett begränsat utrymme såsom i en bokhylla eller inbyggt skåp med mindre än att passande ventilation kan garanteras.



Tillbehör Placera inte anordningen på en ostadig vagn, ställning, trebensstativ, konsol eller bord. Anordningen kan falla, orsaka allvarlig skada på ett barn eller en vuxen och allvarlig skada på anordningen. Använd endast vagn, trebensstativ, konsol eller bord som rekommenderats. recommendeds.



En apparat i kombination med vagn ska flyttas försiktigt. Snabba stopp, överdrivet våld och ojämna ytor kan orsaka apparaten och vagnen att välta.



VÄGG eller Takmontering om din apparat kan monteras till en vägg eller tak, montera den i enlighet med rekommendation.


ANVÄNDNING

Strömkälla Denna apparat ska uteslutande användas från den typ av strömkälla indikerad på märkningsetiketten. Om du är osäker på typ av strömförsörjning för ditt hem, rådfråga din leverantör eller lokala strömförsörjningsföretag. För de apparaterna ämnade verka med batteridrift, eller andra källor hänvisa till bruksanvisningen.

Jordning eller Polarisation Denna apparat är utrustad med en polariserad växelströmkabel. Stickpropp (en stickpropp med en skiva bredare än den andra), eller med tvåtråds jordad stickpropp) Stickpropp med ett andra stift för jordning). A följ instruktionerna nedan:

- För apparaten med polariserad växelströmkabel stickpropp: Denna stickpropp passar endast på ett sätt i eluttaget. Detta är en säkerhetsfunktion. Om du är oförmögen att helt föra in stickproppen i uttaget, försök att vända på stickproppen. Skulle stickproppen fortfarande inte passa in, kontakta din elektriker för att installera ett lämpligt uttag. Använd inte överdrivet våld mot den polariserade stickproppen genom att tvinga in den.

Överbelastning överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller stoppkontakter bortom deras kapacitet då detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt.



När den inte är i användning - Koppla ur apparatens el-sladd från uttaget när den lämnas oanvänd under lång tid. Koppla bort sladden genom att dra ut den genom att först gripa tag i den. Dra aldrig ur stickproppen genom att dra i sladden.



El-sladd Skydd Placera el-sladden så att den sannolikt inte kommer att trampas på eller pressas samman av föremål placerade ovanpå eller mot den, med extra uppmärksamhet till stickpropparna stoppkontakter, och den punkt där sladden utgår från apparaten.




Blixt För ökat skydd för denna apparat under åskväder, eller när den står oövervakad och oanvänd under långa perioder, koppla bort den ur vägguttaget och koppla bort antennen eller kabelsystemet. Detta kommer att förhindra skada på apparaten på grund av blixt och kraftig ökning av strömtillförsel.

Rengöring Koppla ur apparaten från vägguttaget innan du rengör och torkar den. Använd inte flytande rengöringsmedel eller spray. Använd en trasa lätt fuktad med vatten för rengöring av apparatens utsida. Rengör apparaten i enlighet med rekommendation.



Intrång av Föremål och Vätska Pressa aldrig in någon typ av föremål i apparaten genom öppningar då de kan vidröra farliga spänningspunkter eller kortsluta delar som kan komma att orsaka brand eller elektrisk stöt. Spill aldrig någon typ av vätska på apparaten.




ANTENNER

Jordning av Utomhusantenn Om en utomhusantenn eller kabelsystem installerad, följ säkerhetsåtgärderna nedan. Ett utomhus antensystem ska inte placeras i närheten av luftledningar eller andra elektriska ljus eller el-kretsar, eller där de kan komma i kontakt med sådana elledningar eller kretsar.

NÄR DU INSTALLERAR ETT UTMOHUSANTENNSYSTEM, VAR NOGA MED ATT HÅLLA DEN BORTA FRÅN ATT KOMMA I KONTAKT MED SÅDANA KRAFTLEDNINGAR ELLER KRETSAR DÅ KONAKT MED DESSA ÖFTAST SLUTAR MED DÖDLIG UTGÅNG.

Se till antensystemet är jordat för att ge visst skydd mot ökning av strömtillförsel och statisk elektricitet. Avsnitt 810 av National Electrical Code förser information med hänsyn till korrekt jordning av mast och stödjande struktur. Jordning av tilliedningstråd till en antens urladdningsenhet, storlek på jordledare, placering av antens urladdningsenhet, anslutning till jordelektroder och krav för jordelektroder.

Antennjordning i enlighet med National Electronic kod

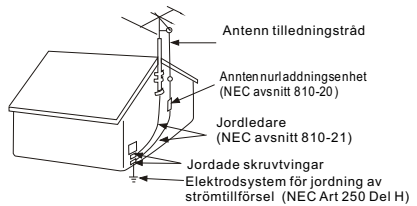

NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE

SERVICE

Damage Requiring Service- Koppla ur apparaten från vägguttaget och hänvisa till kvalificerad personal under följande villkor:
- När el-sladden eller stickproppen är skadad eller utnött.



Om vätska har spillits eller föremål hamnat i apparaten



Om apparaten utsatts för regn eller vatten



Apparaten fungerar till synes normalt eller uppvisar en markant förändring i prestanda.
- Detta visar på servicebehov



Skulle apparaten inte fungera normalt trots åtgärdat av bruksanvisning, justera endast de kontroller vilka är specificerade i bruksanvisningen. Felaktig justering av andra kontroller kan resultera i skada och kommer i många fall att kräva omfattande arbete av kvalificerade tekniker för återställa apparaten till normal drift.



Om apparaten utsatts för orimlig chock genom fall eller skada av låda.



Service Gör inga egna försök att reparera apparaten då öppna eller avlägsna lock kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror. Hänvisa alla reparationer till kvalificerad servicepersonal.



Reservdelar Vid behov av reservdelar, se till att servicetekniker har med sig reservdelar specificerade att ha samma egenskaper som originaldelarna. Otilåtna reservdelar kan resultera i brand, el-chock eller andra faror.

Säkerhetskontroll Vid avslutning av alla typer av underhåll och reparationer på apparaten, be serviceteknikerna att utföra rutinmässiga säkerhetskontroller) såsom angivet för att avgöra huruvida apparaten är säker att manövrera.




1. Installera inte denna utrustning på en tillsluten eller inbyggd plats som en bokhylla eller liknande, och se till att utrustningen är väl ventilerad. Ventilationen får inte hindras genom att ventilationsöppningarna täcks över med saker som tidningar, dukar, gardiner etc. Det ska finnas minst 10 cm utrymme kring utrustningen för fullgod ventilation.
2. VARNING : För att minska risken för brand eller elektrisk stöt, exponera inte apparaten för regn eller fukt. Apparaten får inte exponeras för dropp eller stänk och inga föremål med vätska, som vaser, får placeras ovanpå apparaten.
3. VARNING: Batterierna får inte exponeras för stark värme som direkt solljus, eld eller liknande.
4. Strömkabeln/urkopplingsenheten skall alltid vara lättillgänglig för hantering/urkoppling.

FRAM-PANEL OCH BAKRE PANEL ILLUSTRATION


FRAM-PANEL

Framsidan av DVD-spelaren

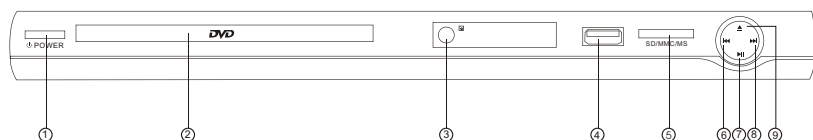

- | | | |
|------------------|--------------------------|----------------------------|
| ① POWER | ⑤ MMC/SD/MS SLOT | ⑨ OPEN/CLOSE (ÖPPNA/STÄNG) |
| ② CD DOOR (DÖRR) | ⑥ PREV | |
| ③ REMOTE SENSOR | ⑦ PLAY/PAUSE(SPELA/PAUS) | |
| ④ USB PORT | ⑧ NEXT(NÄSTA) | |


Baksidan av DVD-spelaren

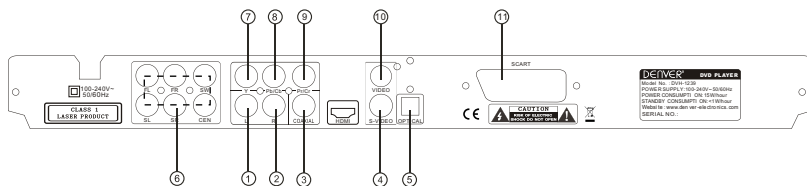

- | | | |
|--|-------------------------|------------------------|
| 1. VÄNSTER output uttag | 5. Optiskt output uttag | 9. Pr/Cr output uttag |
| 2. HÖGER output uttag | 6. 5.1CH output uttag | 10. VIDEO output uttag |
| 3. Digital signal KOAXIAL output uttag | 7. Y output uttag | 11. Scart output uttag |
| 4. S-Video output uttag | 8. Pb/Cb output uttag | |

FJÄRRKONTROL


- Vid användning, rikta fjärrkontrollen mot den Infraröda sensorn (inom 45 grader)
- Placera inte fjärrkontrollen i närheten av en plats med hög temperatur eller fuktighet
- Blöt inte ner eller placera något föremål på fjärrkontrollen
- Använd inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier tillsammans
- Var vänlig och ersätt batterier när fjärrkontrollen inte fungerar

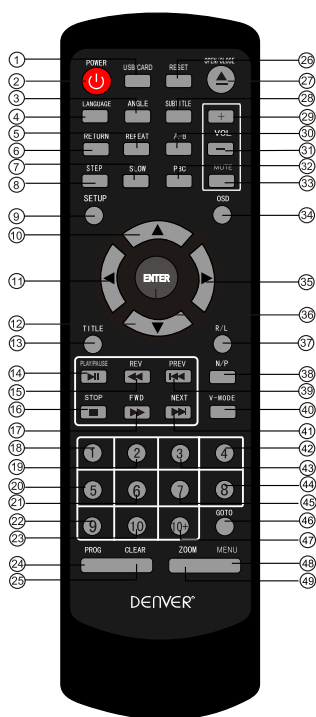

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1.USB/CARD(USB/KORT) | 26.RESET (NOLLSTÄLL) |
| 2.POWER | 27.OPEN/CLOSE (ÖPPNA/STÅNG) |
| 3.ANGLE (VINKEL) | 28.SUBTITLE (UNDERTEXT) |
| 4.SPRÅK | 29.VOL+ |
| 5.REPEAT (UPPREPA) | 30.A-B |
| 6.RETURN (BAKÅT) | 31.VOL- |
| 7.SLOW (LÅNGSAMT) | 32.PBC |
| 8.STEP (STEG) | 33.MUTE (TYST) |
| 9.SETUP (INSTÄLLNING) | 34.OSD |
| 10.UPP | 35.HÖGER |
| 11.VÄNSTER | 36.ENTER |
| 12.NER | 37.R/L |
| 13.TITEL | 38.N/P |
| 14.PLAY/PAUSE(SPELA/PAUS) | 39.PREV |
| 15.REV (BAKÅT) | 40V-MODE (V-LÄGE) |
| 16.STOPP | 41.NEXT (NÄSTA) |
| 17.FWD (FRAMÅT) | 42.4 |
| 18.1 | 43.3 |
| 19.2 | 44.8 |
| 20.5 | 45.7 |
| 21.6 | 46.GO TO (GÅ TILL) |
| 22.9 | 47.10+ |
| 23.10 | 48.MENU (MENY) |
| 24.PROG | 49.ZOOM |
| 25.CLEAR (RADERA) | |

OSD INSTÄLLNING

Du kan individuellt anpassa denna spelares prestanda efter personligt tycke

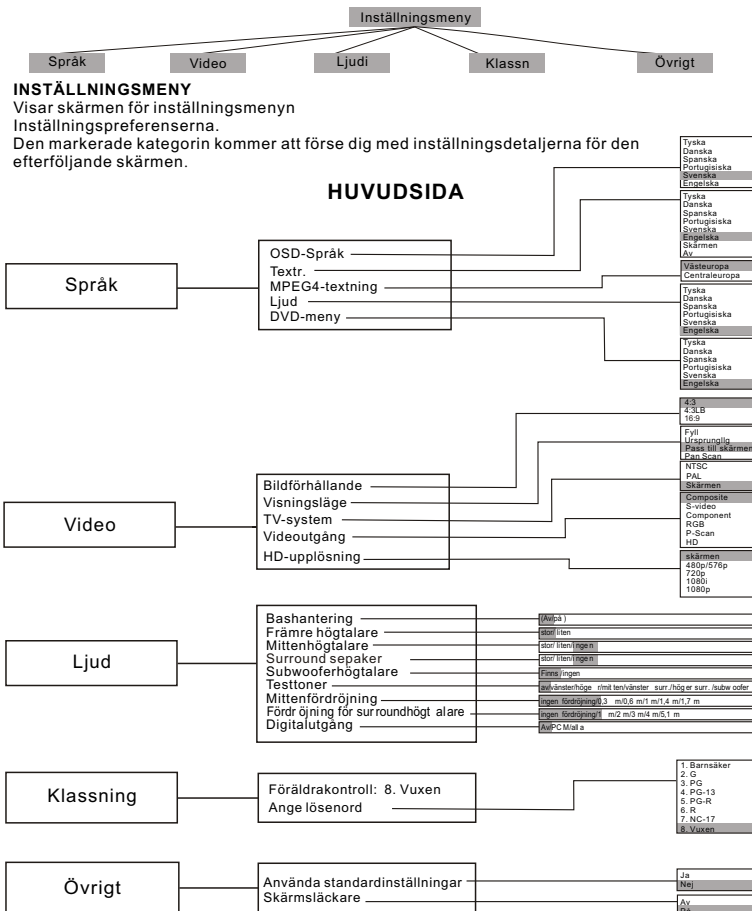

Anmärkning: vid anslutning via SCART-anslutning till TV ska Video Output ställas in på RGB. Ställ in genom att trycka "Setup" på fjärrkontrollen --> "Video" --> "Video Output" --> "RGB"

Ställ in "PARENTAL CONTROL" ("VUXENKONTROLL") under "Värdering", Tryck "enter" och input kod 8888 (Den ursprungliga fabrikskoden är 8888). Efter inmatning och godkännande av koden, tryck "VUXENKONTROLL" och välj önskad värdering. Flytta ner till "SET PASSWORD" ("STÄLL IN LÖSENORD"), tryck enter och mata in koden "8888", mata sedan in den nya koden under "STÄLL IN LÖSENORD", mata in koden igen, och bekräfta. Funktionen "VUXENKONTROLL" är aktiv.

FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

-  ● Under uppspelning, tryck på POWER för att stoppa spelaren och tryck på power.
 -  ● Öppna diskluckan genom att trycka ÖPPNA/STÅNG. Stäng diskluckan genom att trycka ÖPPNA/STÅNG igen.
 -  ● Under DVD uppspelning, tryck TITEL för att visa DVD titelmeny eller spela den första titeln. Obs: Denna funktion är underordnad disken.
 -  ● Under DVD uppspelning, tryck MENY för att visa diskmenyn för rådande namn. Obs: Denna funktion är underordnad disken.
 -  ● Under stoppläge, tryck på denna knapp för att stänga av videon från ①. Composite ②. Komponent ③. S-video ④. RGB ⑤. P-scan
 -  ● Under VCD/DVD uppspelning, tryck OSD för att visa rådande tidräkningsposition på följande sätt.
- Time_ _ _ _ _ / _ _ _ _ _

↓

Förlupen tid

Time_ _ _ _ _ / _ _ _ _ _

↓

Återstående tid kvar för rådande spår
-  ● Under VCD/SVCD uppspelning, tryck PBC för att markera läget PBC På eller PBC Av. PBC är uppspelningskontroll använd för att navigera VCD/SVCD.
 -  ● Dessa tangenter används för att mata in tiden, likaså titel, kapitel och spårnummer.
 - När en CD, DVD, MP3 eller VCD spelar (med PBC av), tryck på 0- 10 tangenterna för att direkt markera ett spår.
 - När ett sifferobjekt visas på skärmen, tryck på 0- 10 tangenten för att markera önskad ingång.
 -  ● Under AVI, DVD, VCD eller SVCD uppspelning, tryck LÅNGSAMT för långsam uppselningsrörelse.
 - När du trycker LÅNGSAM, kommer disken att spela upp till 1/2, 1/4, 1/6 och 1/8 av den normala hastigheten.
 -  ● Tryck SPELA för att återuppta normal uppspelning.
 - Under AVI, DVD, CD, MP3 eller VCD uppspelning, tryck PREV för att spela föregående kapitel, titel eller spår.
 -  ● Under AVI, DVD, CD, MP3 eller VCD uppspelning, tryck NÄSTA för att spela upp nästa kapitel, titel eller spår.
 -  ● Varje tryck på knappen REPETERA kommer att ändra upprepningsläget. Under VCD, CD, MP3 uppspelning, finns tre lägen: upprepa Singel, repetera Alla och Av. Under AVI/DVD uppspelning, finns tre lägen: upprepa kapitel, repetera titel och Av. Obs: Under VCD uppspelning, måste läget PBC vara inställt på Av.
 -  ● Under uppspelning, tryck A-B till för att markera punkt A
 - Tryck på den igen för att markera punkt B. Spelaren kommer automatiskt att upprepa avsnittet från A till B.
 - Pulse A-B una tercera vez para cancelar la repetición A-B y borrar los puntos A y B.
 - Tryck A-B en tredje gång för att annullera A-B upprepa och rensa punkterna A och B. Obs: Under AVI/CD/VCD/SVCD uppspelning, måste punkterna A och B vara inom samma spår. Under AVI/DVD uppspelning, kan punkterna A och B vara markerade från olika kapitel.
 -  ● Under AVI/DVD, CD, MP3 eller VCD uppspelning, tryck REV Till för att spola tillbaka disken i 2, 4, 8 och 16 gånger hastigheten.
 - Tryck SPELA för att återuppta normal uppspelning.
 -  ● Under AVI/DVD, CD, MP3 eller VCD uppspelning, tryck FWD för att spola framåt. Disken i 2, 4, 8 och 16 gången hastigheten
 -  ● Tryck SPELA för att återuppta normal uppspelning.
 -  ● Tryck N/P i STOPP-läge för att markera läge från PAL/AUTO/NTSC.

FJÄRRKONTROLLDRIFT

MUTE (TYST)

Tryck TYST för att stänga av ljudet.
Tryck TYST igen för att återuppta normalt ljud

R/L

Under VCD/SVCD uppspelning, tryck R/L upprepade gånger för att markera kanalen för audioutsignal: Vänster/ Höger/Mix/Stereo.

CLEAR (RADERA)

Tryck RADERA för att radera de siffror du fyllt i.

PLAY/PAUSE (SPELA/PAUS)

Tryck Paus under uppspelning för att pausa uppspelning
Tryck igen för att hoppa framåt en bild
Tryck SPELA för att återuppta normal uppspelning.
OBS: hoppfunktionen är inte tillgänglig under CD uppspelning

STOPP


Tryck på STOPP en gång under uppspelning för att stoppa och pausa uppspelning.
Tryck SPELA för att återuppta uppspelning från det ställe där du tryckte STOPP.
Tryck STOPP två gånger för att helt stanna av uppspelningen.

RETURN (BAKÅT)

När PBC är aktiv, tryck bakåt, och du kan markera en än gång från menyskärmen.
Denna funktion är endast värdefull för VCD

ZOOM

Under VCD/SVCD/DVD uppspelning, tryck ZOOM för att förstora bilden på följande sätt:



Denna funktion kan zooma, inte förminska

STEP (STEG)

Vid spel med AVI/DVD, VCD, SVCD disk, tryck STEG en gång, bilden hoppar till nästa bild, tryck SPELA för att återuppta normal uppspelning.

SETUP (INSTÄLLNING)

Tryck på knappen INSTÄLLNING på din fjärrkontroll för att få tillgång till inställningsmenyn.
Inställningsmenyn är en Multinivå meny.
Använd ▼ eller ▲ knappen för att markera de menyalternativ du behöver.
Använd ◀ och ▶ för att gå tillbaka till föregående nivåmeny eller för att fylla i nästa nivåmeny.
Tryck på knappen ENTER för att bekräfta valet.
Tryck på knappen INSTÄLLNING för att lämna inställning.

RESET (NOLLSTÄLL)

Under stoppläget, tryck på denna tangent för att återställa DVD-spelaren till standardläge, detta kommer inte att återskapa din lösenordsinställning.

FJÄRRKONTROLLDRIFT

VOL

Tryck VOL + för att öka volymen.
Tryck VOL - för att sänka volymen.

ANGLE (VINKEL)

Under DVD uppspelning,
Tryck VINKEL för att visa scener från olika kameravinklar.
Tryck VINKEL upprepade gånger för att ändra från en kameravinkel till en annan.
Obs: Denna funktion är diskspecifik.

SUBTITLE (UNDERTEXT)

Under DVD uppspelning,
Tryck UNDERTEXT upprepade gånger för att välja mellan 32 undertextspråk.
Obs: Denna funktion är diskspecifik (språk kan variera).

SPRÅK

Tryck SPRÅK upprepade gånger för att välja från upp till 8 ljudspråk/format under DVD uppspelning.
Tryck upprepade gånger för att välja från upp till 4 ljudspråk/format under SVCD uppspelning.
Obs: Denna funktion är diskspecifik SPR

GOTO (GÅTILL)

Under AVI/DVD, VCD uppspelning, tryck GÅTILL, och menyn kommer att framträda på följande sätt:

DVD: --- ▾
 --- ▾
 --:--:-- ▲

Använd ↑ ↓ för att markera TITEL, KAPITEL, TID.
Använd sifvertangenten för att mata in önskad tid eller spår, tryck sedan ENTER för att bekräfta.
Under DVD uppspelning, tryck SEARCH (SÖK), och menyn kommer att framträda på följande sätt:

VCD: --- ▾
 --:--:-- ▾
 --:--:-- ▲

Använd ↑ ↓ för att markera SPÅR, TID eller DISKTID.
Använd sifvertangenterna för att mata in önskad tid, titel eller kapitel, tryck sedan ENTER för att bekräfta.

Obs: 1) TID söker efter en exakt tid i spåret.
2) SPÅR söker efter en önskad titel eller kapitel.
3) För vissa DVD diskar, är sökfunktionen otillgänglig

USB/CARD (USB/KORT)

Välj denna knapp för att ställa in DISK, USB och KORT utmatningsläge:
DISK: Välj denna inställning om ditt DISK utmatningsläge är anslutet till en DISK.
USB: Välj denna inställning om ditt USB utmatningsläge är anslutet till en USB.
KORT: Välj denna inställning om ditt KORT utmatningsläge är anslutet till en KORT.
Standardinställningen är DISK. Bara om du trycker på knappen STOPP kan du växla till USB eller KORT läge denna enhet spelar upp en disk.

PROG

Tryck PROG för att få fram programmenyn vid avläsning av DVD & VCD, programmera sedan önskade sånger. (DVD program behöver TITEL och MENY.)

FJÄRRKONTROLLDRIFT

Program

Vid spel med mp3, tryck "höger", "upp" eller "ner" och "enter" för att välja redigeringsläge, därefter "vänster" och "enter" för att välja den musik du önskar.

Därefter, tryck "höger" och "enter" för att välja "bifoga till program", och därefter "upp" och "enter" för att välja "programvy", därefter tryck "upp" för att välja "redigeringsläge" och tryck därefter "vänster" och "enter" för att välja musiken, tryck "spela" för att spela musiken.

Annullera program

Efter program, tryck "stopp" två gånger, och tryck "höger" för att välja "redigera läge", och tryck därefter "vänster" för att välja den musik du önskar annullera och "enter" för att bekräfta din operation.

Tryck "höger" och "enter" för att välja "radera program", därefter tryck "höger" för "bläddra vy" och återgå till att spela i ordningsföljd.

Obs:

Om du spelar Mp3 sånger eller tittar på Jpeg bilder, är maximalt understödda filer för varje mapp 500. Har du fler än 500 bilder eller sånger, då behöver du skapa en ny mapp för var och en. Överskrid inte mer än 500 filer. Till exempel: Om du har 1020 filer då behöver du skapa 3 olika mappar där du i 2 av dem spelar in 500 filer i vardera mappen och en tredje mapp med de resterande 20 filerna. På detta sätt kan enheten känna igen mapparna och på så sätt spela allt innehåll.

HDMI-funktion

1. Anslut HDMI-kabeln till HDMI-utgången på DVD-spelarens och TV:ns bakpanel.
2. Ställ in TV-läget till 'HDMI'-läge
3. Tryck 'inställning'-knappen på fjärrkontrollen, i systeminställning/HD utgång, väljs HDMI-läget 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080P) du vill ha.

FELSÖKNING

FJÄRKONTROLLEN REAGERAR INTE ELLER FUNGERAR INTE

Kontrollera fjärrkontrollens batterier och se till att de är effektiva och har god konduktivitet.
Rikta fjärrkontrollen mot spelarens infraröda sensor.
Kontrollera huruvida det existerar några hinder mellan fjärrkontrollen och den infraröda sensorn.

ONORMAL FUNKTION

Stäng av och sätt på maskinen på nytt

DISKEN SITTER FAST I APPARATEN

Det går inte att ta ut disken medan spelaren läser av så du måste stänga av och sätta på apparaten igen, och tryck direkt på tangenten ÖPPNA/STÄNG för att öppna luckan.

Typ av Disk	DVD/CD/HDCD/CD/DVD±R/RW, AVI/WMA,MP3, Kodak Picture CD	Frekvens Respons	CD: 4Hz 20KHz (EIAJ)
			DVD: 4Hz 22KHz (48K) 4Hz 44KHz (96K)
Audio Format	MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2 , LAYER 3	S/N radio	> 92 dB
		THD	< 0.04%
Signal Uteffekt	Färgsystem: PAL/NTSC/MULTI Audio System AC-3 Digital uteffekt Audio DAC 16bit/48KHz Video Output: 1 Vpp (vid 75 ohm) Audio Output : 2 Vpp	Output Terminaler	Video (composite) output X 1 S-Video output X 1 5.1ch output X 1 Digital koaxial output X1 Digital optisk output X1 YPbPr output X 1 Scart output X1 HDMI output X1
		Power input	AC100-240V~ 50/60Hz 15W
		Dimensioner	Storlek: W430XD235XH33mm Nettovikt: 2.8KG

Anmärkningar:

- Det finns många icke-standardiserade AVI/DVD/MP3/WMA/CD-inspelningsprocedurer och kopieringsskyddsprocedurer i bruk, och många olika typer av DVD±R, DVD±RW, CD-R och CD-RW tomma diskar, därför, kan i vissa fall inläsningsfel eller inläsningsfördröjningar inträffa. Det handlar inte om en defekt på apparaten.
- Spelaren är inte på något sätt ansvarig för spelförmåga av MP3, på grund av inspelningsförhållanden såsom till exempel PC prestanda, skrivprogram, mediaförmåga etc.
- För CD-RW för CD-R, kanske den inte spelas beroende på typen av disk.



Med ensamrätt
Upphovsrätt Denver Electronics
www.denver-electronics.com



Miljöinformation

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.